

单分子质量光度仪开机预热流程


1. 打开激光器开关，激光器需要预热至少 45 分钟，才能保证激光器与室温平衡，达到稳定状态。



2. 打开样品仓盖子，确认激光器已打开。



3. 打开电脑，将数据采集软件 Acquire MP 打开，预热显微镜头。

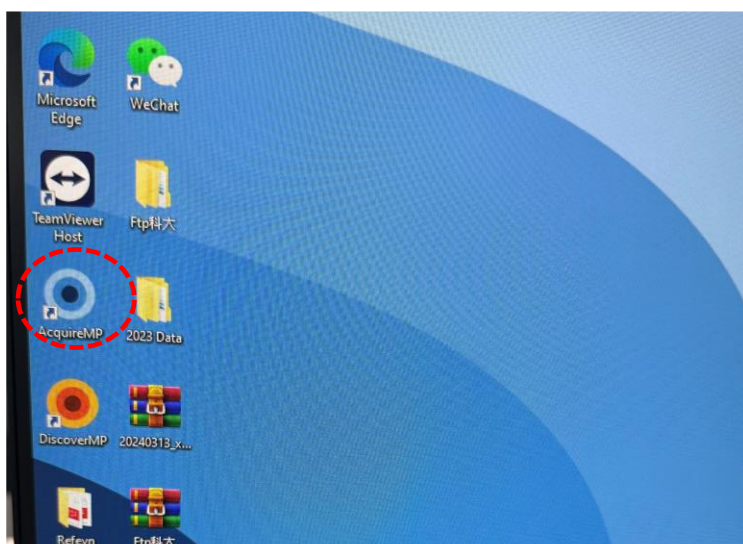

4. 采集数据前务必要打开防震台的 Power 和 Isolation 开关

